

SELPHY CP1000

COMPACT PHOTO PRINTER

Gebruikershandleiding van de printer

NEDERLANDS

- Zorg dat u deze handleiding leest, inclusief het gedeelte “Veiligheidsmaatregelen” voordat u de printer in gebruik neemt.
- Door deze handleiding te lezen, leert u hoe u de printer correct gebruikt.
- Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat u deze later nog kunt gebruiken indien nodig.
- Klik op de knoppen in de rechterbenedenhoek om naar andere pagina's te gaan.
 - ▶: Volgende pagina
 - ◀: Vorige pagina
 - 🔍: Pagina voordat u op een koppeling hebt gedrukt
- Als u naar het begin van een hoofdstuk wilt gaan, klikt u rechts op de titel van dat hoofdstuk.
Op de pagina's met hoofdstuktitels kunt u onderwerpen openen door op de onderwerptitels te klikken.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandleidingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage




Inhoud van de verpakking

Controleer vóór gebruik of de verpakking de volgende onderdelen bevat. Als er iets ontbreekt, neem dan contact op met de leverancier van de printer.




□ SELPHY-printer




□ Compacte voedingsadapter CA-CP200 B



□ Netsnoer




□ Papiercassette PCP-CP400



□ Reinigingseenheid*



□ Stofbeschermkap (voor achterkant)*



□ Stofbeschermkap (voor voorkant)*

- Drukwerk wordt ook meegeleverd.

* Wordt mogelijk niet meegeleverd in sommige regio's.

Inkt en papier (afzonderlijk verkrijgbaar)

Koop vóór gebruik een set met kleureninkt/papier.

Set met kleureninkt/papier			Benodigde papiercassette
Productnaam	Papierformaat	Aantal mogelijke afdrucken	
Set met kleureninkt/papier RP-108 (fotopapier)	Briefkaartformaat	108	Papiercassette PCP-CP400 (meegeleverd met SELPHY)
Set met kleureninkt/papier RP-1080V (fotopapier)		1080	
Set met kleureninkt/papier KP-36IP (briefkaart)		36	
Set met kleureninkt/papier KP-108IN (fotopapier)		108	
Set met kleureninkt/papier KC-36IP	Kaartformaat	36	Papiercassette PCC-CP400*
Set met kleureninkt/labelset KC-18IF (label op papierformaat)		18	
Set met kleureninkt/labelset KC-18IL (8 labels per pagina)		18	
Set met kleureninkt/labelset KC-18IS (vierkante labels)		18	

* Schaf deze aan met de set met kleureninkt/papier.

De beschikbaarheid van accessoires verschilt per regio.

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Vóór gebruik

- De beelden die worden afgedrukt met dit product zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het zonder toestemming afdrukken van materiaal onder auteursrecht is verboden.
- Meer informatie over de garantie voor uw printer of de Canon Klantenservice vindt u in de garantie-informatie in het pakket met het instructieboekje dat bij uw printer wordt geleverd.
- De LCD-monitor wordt gemaakt met zeer nauwkeurige productietechnieken en meer dan 99,99 % van de pixels werken volgens de ontwerpspecificaties, maar het kan uitzonderlijk voorkomen dat pixels defect raken of als rode of zwarte stippen worden weergegeven. Dit duidt echter niet op een storing en het heeft ook geen invloed op de afgedrukte afbeeldingen.
- De LCD-monitor kan zijn afgedekt met een dunne plastic folie ter bescherming tegen krassen tijdens verzending. Verwijder in dat geval de folie vóór gebruik.

Conventies in deze handleiding

- In deze handleiding wordt naar de printer verwezen als de “SELPHY” of “de printer”.
- In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om de knoppen van de SELPHY aan te geven. Raadpleeg “Knoppen” (6) voor meer informatie.
- Tekst of pictogrammen op het scherm worden weergegeven tussen vierkante haakjes [].
- ⓘ: Belangrijke informatie die u moet weten
- 💡: Opmerkingen en tips voor gevorderden
- 📖xx: Pagina's met verwante informatie (In dit voorbeeld geeft “xx” een paginanummer aan.)
- De instructies in deze handleiding zijn van toepassing op de standaardinstellingen van de printer.
- Gemakshalve wordt naar alle ondersteunde geheugenkaarten verwezen als “geheugenkaart”.

Veiligheidsmaatregelen

- Zorg ervoor dat u eerst de onderstaande veiligheidsmaatregelen leest voordat u het product gebruikt. Zorg er steeds voor dat het product correct wordt gebruikt.
- De veiligheidsmaatregelen op de volgende pagina's zijn bedoeld om letsel bij uzelf of bij andere personen, of schade aan de apparatuur te voorkomen.
- Lees ook altijd de handleidingen van alle afzonderlijk aangekochte accessoires die u gebruikt.



Waarschuwing

Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.

- **Bewaar de apparatuur buiten het bereik van kinderen.**
Wanneer het netsnoer om de nek van een kind terechtkomt kan dit leiden tot verstikking.
- **Gebruik alleen de aanbevolen energiebronnen voor stroomvoorziening.**
- **Probeer het product niet te openen of te wijzigen en stel het niet bloot aan hitte.**
- **Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken.**
- **Raak om letsel te voorkomen de binnenkant van het product niet aan als dit is gevallen of op een andere wijze is beschadigd.**
- **Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als het rook of een vreemde geur afgeeft of andere vreemde verschijnselen vertoont.**
- **Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of verdunners om het product schoon te maken.**
- **Stel het product niet bloot aan water (bijvoorbeeld zeewater) of andere vloeistoffen.**
- **Voorkom dat vloeistoffen of vreemde objecten in het product binnendringen.**

Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

Als het product in contact komt met een vloeistof, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de leverancier of een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon.

- **Raak de printer of de stekker niet aan tijdens onweersbuien.**
Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand. Houd onmiddellijk op met het gebruik van het apparaat en neem voldoende afstand.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



- **Maak het netsnoer regelmatig los en veeg met een droge doek het stof of vuil weg dat zich heeft opgehoopt op de stekker, de buitenkant van het stopcontact en het gebied eromheen.**
- **Raak het netsnoer niet aan met natte handen.**
- **Gebruik het apparaat niet boven het toelaatbare nominale vermogen van het elektrische stopcontact of de bekabeling. Gebruik het product niet als het netsnoer of de stekker beschadigd zijn of wanneer deze niet volledig in het stopcontact steken.**
- **Voorkom dat vuil of metalen voorwerpen (zoals pinnen of sleutels) in contact komen met de aansluitingen of de stekker.**
- **Zorg ervoor dat u het netsnoer niet doorsnijdt, beschadigt of wijzigt en plaats geen zware voorwerpen op het snoer.**

Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

- **Als een cd-rom wordt meegeleverd, speelt u deze niet af in een cd-speler die niet geschikt is voor gegevens-cd-roms.**

U kunt gehoorbeschadigingen oplopen als u een koptelefoon draagt terwijl u de harde geluiden van een cd-rom via een muzikspeler afspeelt. Als u de cd-rom(s) afspeelt in een gewone cd-speler voor muziek-cd's, kunt u de luidsprekers beschadigen.



Voorzichtig

Hiermee wordt gewezen op het risico van letsel.

- **Steek uw hand of vinger niet in de printer.**
- **Plaats de SELPHY op een veilige locatie zodat mensen niet over het netsnoer kunnen struikelen.**

Als u dit niet doet, kan dit verwondingen of beschadiging van de printer tot gevolg hebben.

- **Het is raadzaam het product niet op de volgende plaatsen te gebruiken, plaatsen of bewaren:**
 - **Plaatsen in direct zonlicht**
 - **Plaatsen met temperaturen boven 40 °C**
 - **Vochtige of stoffige plaatsen**
 - **Plaatsen die onderhevig zijn aan zware trilling**


Dit kan leiden tot oververhitting of beschadiging van de printer of de adapter en elektrische schok, brandwonden, ander letsel of vuur tot gevolg hebben. Hoge temperaturen kunnen het product of de adapters doen vervormen.

Voorzichtig

Hiermee wordt gewezen op het risico van schade aan de apparatuur.

- **Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het product niet gebruikt.**
 - **Plaats niets boven op de printer, zoals een doek, terwijl u de printer gebruikt.**
- Als u het apparaat gedurende langere tijd in het stopcontact laat steken, kan het apparaat oververhit en vervormd raken wat kan leiden tot brand.
- **Gebruik papier waarop al is afgedrukt nooit voor een tweede keer, zelfs als het grootste deel van het papier nog blanco is, zoals weergegeven.**

Papier opnieuw gebruiken kan de printer beschadigen als het papier vastloopt of het inktvel aan het papier kleeft.

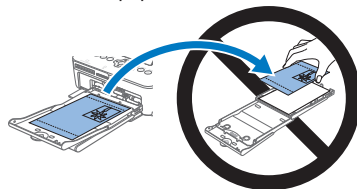

- **Trek de stekker niet uit de printer terwijl deze aan het afdrucken is.**
- Als u de printer per ongeluk uitschakelt tijdens het afdrucken, start u deze opnieuw op en wacht u tot het papier wordt uitgeworpen. Als het papier vastloopt en niet kan worden verwijderd, neemt u contact op met uw verkoper of een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon. Trek vastgelopen papier niet met kracht uit de printer, want dit kan de printer beschadigen.
- **Gebruik de printer niet in de buurt van motoren of andere apparaten die sterke magnetische velden creëren of in een stoffige omgeving.**
- Dit kan leiden tot beschadigingen en storingen van de printer.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Inhoudsopgave

Inhoud van de verpakking.....	2
Inkt en papier (afzonderlijk verkrijgbaar).....	2
Vóór gebruik	3
Conventies in deze handleiding.....	3
Veiligheidsmaatregelen.....	3
Inhoudsopgave	5
Namen van onderdelen	5

Basishandelingen..... 7

Initiële voorbereidingen.....	8
Ondersteunde kaarten/beelden ...	14
Beelden afdrukken (Selecteren en afdrukken).....	15
Afdrukken bewaren	18
Na het afdrukken	18

Afdrukinstellingen 20

Alle beelden afdrukken	21
Beelden bijsnijden.....	22
Pasfoto's afdrukken	23
Instellingen aanpassen	25

Afdrukken via USB-kabel ..33


Afdrukken vanaf een computer	34
Afdrukken vanaf een camera	36

Problemen oplossen 38

Bijlage 42

Afdrukken zonder een stopcontact ..	43
Specificaties.....	44
Gebruik en onderhoud	46

Namen van onderdelen

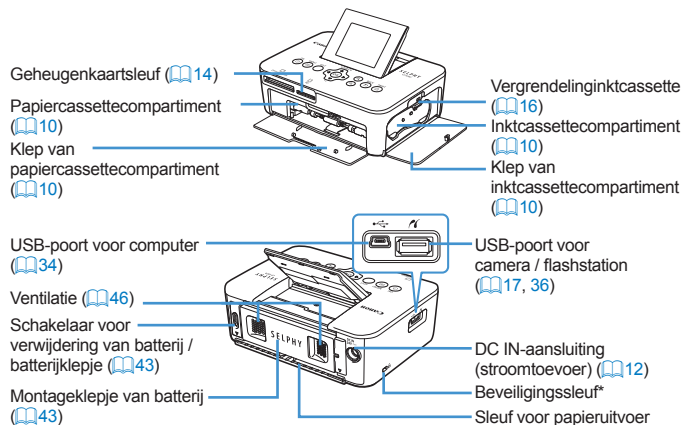

* Beveiligingskabels, zoals een Kensington-slot, kunnen op deze sleuf worden aangesloten.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen


Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage




Knoppen

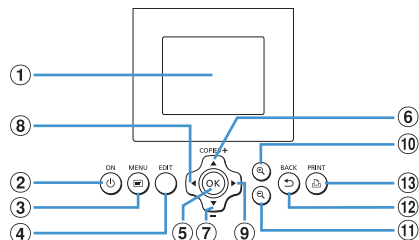

Pictogrammen in deze handleiding	Naam	Functie
①	–	Scherf (LCD-monitor) Beelden, instellingsschermen en foutberichten weergeven (41)
②	<P>	Knop ON De SELPHY in- en uitschakelen (13)
③	<M>	Knop MENU Het menuscherm weergeven (13)
④	–	Knop EDIT Het bewerkingsmenu weergeven en het bijsnijdkader draaien
⑤	<OK>	Knop OK Het geselecteerde item bevestigen
⑥	<▲>	Knop Omhoog / meer afdrucken Het aantal afdrucken opgeven of instellingsitems selecteren
⑦	<▼>	Knop Omlaag / minder afdrucken
⑧	<◀>	Knop Links Beelden wisselen, instellingswaarden wijzigen
⑨	<▶>	Knop Rechts
⑩	<Q>	Knop Vergroten De weergave wisselen, het bijsnijdkader vergroten
⑪	<Q>	Knop Verkleinen De weergave wisselen, het bijsnijdkader verkleinen
⑫	<↶>	Knop BACK Teruggaan naar het vorige scherm (26), het afdrucken annuleren (16)
⑬	<P>	Knop PRINT Starten met afdrucken (16)

Informatie op het scherm

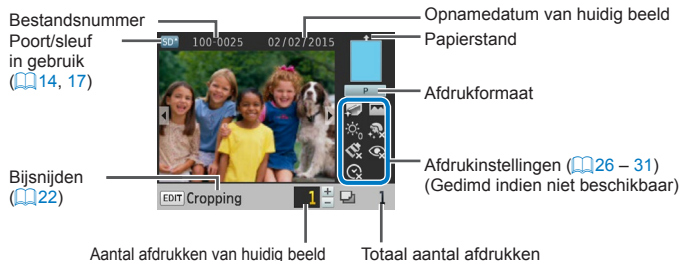

Weergavemodi wisselen

Druk op de <Q>-knop voor een volledige-schermweergave met een hogere resolutie. Het afdrukgebied is omlijnd. Druk op de <Q>-knop om de weergave van één enkel beeld op het scherm te herstellen. Druk op de <Q>-knop om negen beelden tegelijk weer te geven. Druk op de <Q>-knop om de weergave van één enkel beeld op het scherm te herstellen.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



In dit hoofdstuk worden de basishandelingen voor het afdrucken beschreven, zoals het voorbereiden van de printer, het selecteren van beelden op een geheugenkaart en het opgeven van het aantal afdrucken.

Initiële voorbereidingen.....	8
De inktcassette voorbereiden.....	8
De papercassette voorbereiden.....	9
De cassettes laden.....	10
De stofbeschermkappen bevestigen.....	11
De SELPHY installeren en aansluiten.....	12
Weergavetaal.....	13
Ondersteunde kaarten/beelden	14
De ondersteunde geheugenkaarten en de te gebruiken kaartsleuf controleren.....	14

Ondersteunde beelden.....	14
Beelden afdrucken (Selecteren en afdrucken).....	15
Papieroverschot vermijden.....	17
Afdrukken vanaf USB-flashstations.....	17
Eén afdruk maken vanaf een geselecteerd beeld.....	17
Afdrukken bewaren.....	18
Na het afdrucken	18
Regelmatig reinigen	19

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van
onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via
USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage




Initiële voorbereidingen

Bereid het apparaat als volgt voor op het afdrukken. Dit voorbeeld toont een set met kleureninkt/papier (afzonderlijk verkrijgbaar, [boek 2](#)) van briefkaartformaat maar dezelfde stappen zijn ook van toepassing op andere formaten.

Zorg dat er geen stof op de inktvellen of het papier komt, want dit kan strepen veroorzaken of de printer beschadigen ([boek 4](#)).


De inktcassette voorbereiden

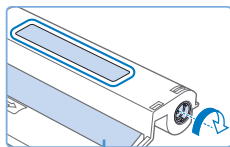

Inktvel

Controleer de inktcassette en het inktvel.

- Houd de inktcassette vast zonder dat u het inktvel aanraakt, controleer het formaat (zoals "Postcard Size/Briefkaartformaat" of "Card Size/Kaartformaat") om ervoor te zorgen dat dit overeenkomt met het formaat papier waarop u wilt afdrukken.
- Zorg ervoor dat het inktvel mooi strak is opgerold. Losse inktvellen kunnen scheuren bij het laden. Als het vel los is, draait u aan het wielje zoals weergegeven.
- Als u een inktcassette gebruikt met een vergrendeling aan de onderkant, drukt u op de vergrendeling (zoals weergegeven) om deze te ontgrendelen terwijl u aan het wielje draait om het vel strak te maken.

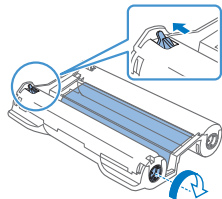

- Raak de inktcassette niet aan met natte handen. Raak het inktvel niet aan en zorg dat er geen stof op komt. Vuil of vocht kunnen strepen veroorzaken of de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden, inktvellen doen scheuren en het afdrukken verhinderen of zelfs de printer beschadigen ([boek 4](#)).
- Als u aan het wielje draait, doe dit dan voorzichtig en totdat het vel strak is. Als u te veel druk uitoefent op het wielje of te strak aandraait, kan het de inktvellen doen scheuren en het afdrukken verhinderen of de SELPHY kan zonder inkt vallen voordat het papier op is.
- Gebruik inktcassettes nooit opnieuw, want dit kan de printer beschadigen of leiden tot storingen.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



De papercassette voorbereiden



1 Controleer het papierformaat.




- Controleer het formaat op de papercassette (zoals "Postcard Size/ Briefkaartformaat" of "Card Size/ Kaartformaat") om ervoor te zorgen dat dit overeenkomt met het formaat van de inktcassette.

2 Open beide kleppen.

- Er zijn twee lagen kleppen. Open eerste de buitenste klep (1) en vervolgens de binnenste klep (2).

3 Laad het papier.

- Plaats het papier in de papercassette.
- De papercassette kan maximaal 18 vellen bevatten. Als u 19 of meer vellen plaatst, kan dit de printer beschadigen of leiden tot storingen.
- Houd het papier vast zoals afgebeeld en plaats het met de glanzende zijde naar boven. (Raak de glanzende zijde van het papier niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden.)

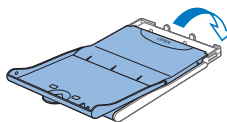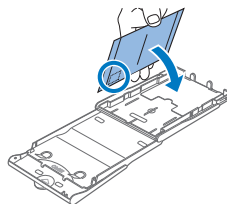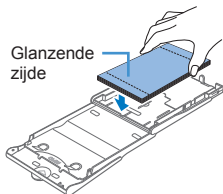

- Verwijder eventuele beschermvellen van het papier en plaats alleen het papier in de cassette.

- Als u afdrucken maakt op briefkaartformaat met plaats voor een postzegel, laadt u het papier met de plaats voor de postzegel gericht zoals afgebeeld.

4 Sluit de binnenste klep.

- Sluit de binnenste klep totdat hij op zijn plaats klikt.
- Laat de buitenste klep open tijdens het afdrucken.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen


Bijlage








- Dit product is ontworpen om uitstekende resultaten te behalen wanneer het wordt gebruikt met sets met kleureninkt/papier van Canon voor SELPHY CP-printers. Canon is niet aansprakelijk voor schade aan dit product die zijn veroorzaakt door het gebruik van sets met kleureninkt/papier voor SELPHY CP-printers die niet van Canon zijn.
- Doe nooit het volgende, want dit kan de printer beschadigen of leiden tot storingen.
 - Papier ondersteboven laden met de glanzende zijde en de achterzijde omgekeerd;
 - Papier buigen of losscheuren langs de perforaties voor het afdrukken;
 - Etikettenpapier gebruiken waarvan de bovenste laag met etiketten loslaat of gedeeltelijk werd losgetrokken;
 - Schrijven op papier voordat u afdrukt;
 - Papier opnieuw gebruiken, zoals afdrukken op blanco gedeelten (4).
- Raak de veren van de papercassette niet aan.

Als u de veren per ongeluk buigt, kan dit leiden tot een slechte papierinvoer.
- Merk op dat één veer vastzit aan het midden van de bovenzijde van de papercassette met kaartformaat.
- Raak de glanzende afdrukzijde van het papier niet aan. Raak het papier niet aan met natte handen en houd het papier stofvrij. Vuil of vocht kunnen strepen veroorzaken, de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden of de printer beschadigen (4).

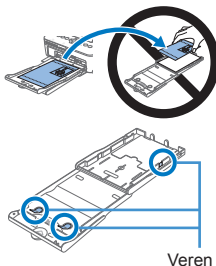

De cassettes laden

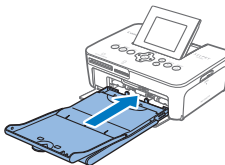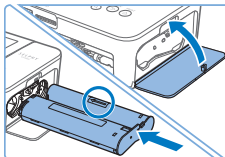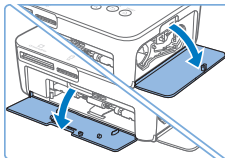

1 Open de kleppen.

- Open de inktklep en de klep van het papiercompartiment.

2 Laad de inktcassette.

- Plaats de inktcassette in de printer in de richting die wordt aangegeven met de pijl op de cassette totdat deze vastklikt.
- Sluit de klep van het inktcassettecompartiment.

3 Laad de papercassette.

- Zorg ervoor dat de buitenste klep open is (9) en plaats de papercassette volledig in het compartiment.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen


Bijlage




De stofbeschermkappen bevestigen

Door de stofbeschermkappen te bevestigen, houdt u het papier schoon en stofvrij. Merk op dat stofbeschermkappen niet worden meegeleverd in sommige regio's.

De kap aan de achterkant bevestigen en verwijderen

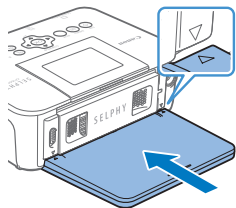


- Plaats de stofbeschermkap aan de achterkant zoals weergegeven door deze uit te lijnen met de $\triangle$ -markeringen aan de achterkant van de printer.

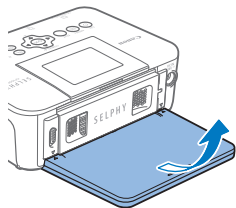

- Als u de kap wilt verwijderen, heft u deze eerst omhoog om de lipjes los te maken en vervolgens trekt u de kap naar u toe.

De kap aan de voorkant bevestigen en verwijderen

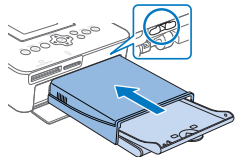

- Plaats het lipje van de stofbeschermkap aan de voorkant zoals weergegeven.
- Om deze te verwijderen, trekt u deze naar u toe.



- Het is misschien niet altijd mogelijk om het papier stofvrij te houden wanneer u buitenshuis of in stoffige omgevingen afdrukt. Let goed op waar u de printer gebruikt.



- Bewaar de stofbeschermkappen in een zak of andere opslagruimte om deze stofvrij te houden.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen


Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



De SELPHY installeren en aansluiten

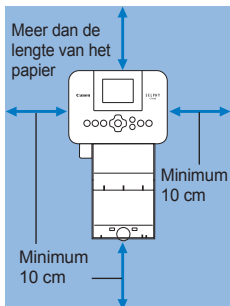


1 Kies een geschikte plaats voor de SELPHY.

- Plaats de printer op een tafel of een andere effen en stabiele ondergrond. Plaats de printer nooit op een onstabiele of schuine ondergrond.
- Houd de printer uit de buurt van bronnen van elektromagnetische of sterke magnetische energie.
- Laat minstens 10 cm open ruimte rondom de printer.
- Laat meer ruimte vrij aan de achterkant van de printer dan de lengte van het gebruikte papier zodat het papier in- en uitgevoerd kan worden tijdens het afdrukken.


2 Sluit het adaptersnoer aan op de SELPHY.

- Zorg dat de stekker van de adapter volledig in de SELPHY zit.

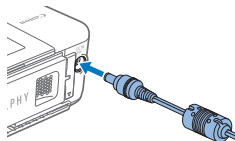

3 Sluit het netsnoer aan.

- Sluit het netsnoer aan op de compacte voedingsadapter en steek vervolgens het andere uiteinde in het stopcontact.

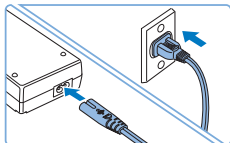

- Gebruik de printer niet in de buurt van motoren of andere apparaten die sterke magnetische velden creëren of in een stoffige omgeving. Dit kan leiden tot beschadigingen en storingen van de printer.
- Plaats de printer niet in de buurt van televisies of radio's. Dit kan leiden tot storingen van de printer.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Weergavetaal

Wijzig de taal van de menu's en berichten.



1 Schakel de SELPHY in.

- Houd de <ON>-knop ingedrukt totdat het scherm dat links wordt afgebeeld, wordt weergegeven.
- Als u de SELPHY wilt uitschakelen, houdt u de <ON>-knop opnieuw ingedrukt totdat het scherm verandert.



2 Zet het scherm (de LCD-monitor) omhoog.

- Probeer het scherm nooit in een hoek van meer dan 45° te plaatsen, want dit kan de printer beschadigen of leiden tot storingen.

Ongeveer 45°

3 Open het scherm met instellingen.

- Druk op de <MENU>-knop.
- Druk op de <OK>-knop.

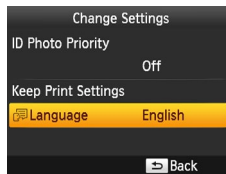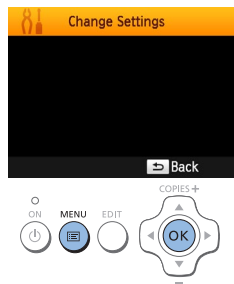

4 Open het scherm met taalinstellingen.

- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Language/Taal] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.

5 Kies een taal.

- Druk op de knoppen <▲><▼><◀><▶> om een taal te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrুকinstellingen

Afdrukken via USB-kabel


Problemen oplossen

Bijlage



Ondersteunde kaarten/beelden

De ondersteunde geheugenkaarten en de te gebruiken kaartsleuf controleren

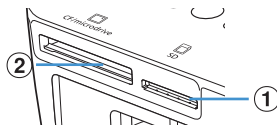

Geheugenkaart-sleuf	Geen adapter vereist	Adapter vereist (afzonderlijk verkrijgbaar)
① SD	- SD-geheugenkaart - SDHC-geheugenkaart - SDXC-geheugenkaart	- miniSD-geheugenkaart - miniSDHC-geheugenkaart - microSD-geheugenkaart - microSDHC-geheugenkaart - microSDXC-geheugenkaart
② CF/microdrive	- CF-kaart (CompactFlash) - Microdrive	xD-Picture-kaart



- Als voor een geheugenkaart een adapter nodig is, plaatst u de kaart altijd eerst in de adapter voordat u de adapter in de kaartsleuf plaatst. Als u de geheugenkaart per ongeluk zonder adapter in de kaartsleuf steekt, bestaat de kans dat u de kaart niet meer uit de printer kunt verwijderen.
- Gebruik een geheugenkaart die is geformatteerd met het apparaat waarmee u de foto's hebt gemaakt. Afbeeldingen op kaarten die met een computer zijn geformatteerd, worden mogelijk niet herkend.



- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de geheugenkaart of de adapter voor instructies.

USB-flashstations

U kunt beelden op USB-flashstations (afzonderlijk verkrijgbaar) afdrukken door het station in de USB-poort op de SELPHY te plaatsen (17).

Ondersteunde beelden

JPEG-beelden die voldoen aan de Exif-standaard kunnen worden afgedrukt met de SELPHY.



- Beelden worden mogelijk niet correct weergegeven of afgedrukt afhankelijk van hun grootte of als ze op een computer zijn bewerkt.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandleidingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Beelden afdrukken (Selecteren en afdrukken)

U kunt als volgt beelden selecteren en het aantal afdrukken opgeven. In dit voorbeeld wordt een SD-geheugenkaart gebruikt om af te drukken, maar met dezelfde stappen kunt u ook vanaf andere geheugenkaarten afdrukken.




1 Schakel de SELPHY in.


- Houd de <P>-knop ingedrukt totdat het scherm dat links wordt afgebeeld, wordt weergegeven.
- Als u de SELPHY wilt uitschakelen, houdt u de <P>-knop opnieuw ingedrukt totdat het scherm verandert.

2 Zet het scherm (de LCD-monitor) omhoog.

- Probeer het scherm nooit in een hoek van meer dan 45° te plaatsen, want dit kan de printer beschadigen of leiden tot storingen.

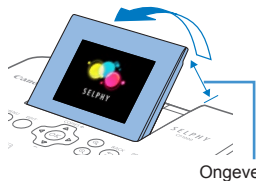

Ongeveer 45°

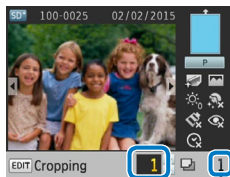

Aantal afdrukken
van huidig beeld
Totaal aantal afdrukken



3 Plaats de geheugenkaart in de kaartsleuf.

- Plaats de geheugenkaart zoals afgebeeld totdat deze op zijn plaats klikt.
- Om de kaart te verwijderen drukt u erop totdat deze klikt en laat u deze vervolgens langzaam los.
- Het beeldweergavescherm dat in de volgende stap wordt gebruikt, wordt weergegeven (6).

4 Kies een beeld.

- Druk op de knoppen <◀><▶> om een beeld te selecteren om af te drukken.
- Houd de knoppen <◀><▶> ingedrukt om vooruit of achteruit te springen per vijf beelden.

5 Geef het aantal afdrukken op.

- Druk op de knoppen <▲><▼> om het aantal afdrukken op te geven.
- Houd de knoppen <▲><▼> ingedrukt om het aantal afdrukken per vijf te verhogen of te verlagen.
- Om tegelijkertijd andere beelden af te drukken herhaalt u stappen 4 – 5.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van
onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via
USB-kabel

Problemen oplossen


Bijlage






6 Druk af.

- Druk op de <[img alt="print icon"]>-knop om te beginnen met afdrukken.
- Tijdens het afdrukken wordt het papier verschillende keren in- en uitgevoerd van de achterkant van de SELPHY. Raak het papier niet aan totdat het afdrukken is voltooid en de afdruk op de papercassette wordt uitgeworpen.
- Zorg ervoor dat er niet 19 of meer vellen in het uitvoergedeelte van de papercassette liggen.
- Druk op de <[img alt="cancel icon"]>-knop om het afdrukken te annuleren.

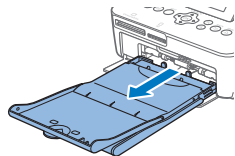

7 Voeg indien nodig meer papier toe.

- Als een bericht aangeeft dat het papier op is, verwijdt u de papercassette zonder het apparaat uit te schakelen.
- Voeg meer papier toe aan de cassette ([boekje 9](#)) en plaats de cassette opnieuw in de SELPHY ([boekje 10](#)).

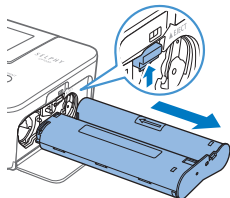

8 Wijzig indien nodig de inktcassette.

- Als een bericht aangeeft dat de inkt op is, opent u de klep van het inktcassettecompartiment zonder het apparaat uit te schakelen.
- Als u de inktcassette wilt verwijderen, beweegt u de vergrendeling in de weergegeven richting. Plaats een nieuwe inktcassette ([boekje 8](#), [boekje 10](#)).



- Trek nooit de papercassette uit het apparaat, open nooit de klep van het inktcassettecompartiment en verwijder nooit een geheugenkaart tijdens het afdrukken of als u hoort dat de printer werkt onmiddellijk nadat u deze hebt ingeschakeld. Hierdoor kan de printer beschadigd raken.
- Druk op de <[img alt="cancel icon"]>-knop om het afdrukken te annuleren. U kunt het afdrukken niet annuleren door op de <[img alt="print icon"]>-knop te drukken, en als u de stekker uit de printer trekt, kan dit het apparaat beschadigen.



- De beeldweergave in stap 4 kan enige tijd in beslag nemen als geheugenkaarten veel beelden bevatten.
- Raadpleeg "Afdrukken met camera-instellingen (DPOF print)" ([boekje 37](#)) als een bericht aangeeft dat er DPOF-beelden zijn.
- U kunt maximaal 99 beelden instellen in stap 4 en maximaal 99 afdrukken per beeld instellen in stap 5. Het totale aantal afdrukken mag echter de 999 niet overschrijden.
- Zelfs wanneer u op de <[img alt="cancel icon"]>-knop drukt om het afdrukken te annuleren, gaat de printer toch verder met het afdrukken totdat het huidige vel is voltooid.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Papieroverschot vermijden


Papierverlies komt voor wanneer de inkt sneller wordt gebruikt dan het papier. Let op het volgende om dit te vermijden.

- Draai niet teveel aan het wielje wanneer u het inktvel strakker draait (8).
- Als u het afdrukken wilt annuleren, drukt u altijd op de <↔>-knop. Schakel, nadat u op de <↔>-knop hebt gedrukt, nooit de SELPHY uit voordat deze klaar is met afdrukken (stap 6).
- Als een bericht aangeeft dat het papier op is, voegt u papier toe zonder de printer uit te schakelen of de inktcassette te verwijderen (stap 7). Anders drukt u op de <↔>-knop om het afdrukken te annuleren (stap 6).

Merk op dat de inkt in bepaalde omstandigheden sneller wordt gebruikt dan het papier zodat u papier op overschot hebt, ook als u deze instructies hebt gevolgd.

Afdrukken vanaf USB-flashstations

Beelden op USB-flashstations (afzonderlijk verkrijgbaar) kunnen op dezelfde manier worden afgedrukt als beelden op geheugenkaarten.

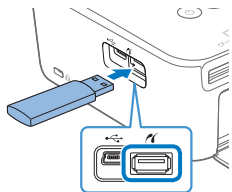

- Verwijder eventueel geplaatste geheugenkaarten.
- Plaats een USB-flashstation zoals weergegeven.
- Hierna zijn alle verdere stappen dezelfde als die voor het afdrukken van beelden van geheugenkaarten (15 – 16).



- Sommige USB-flashstations zijn moeilijker te plaatsen en te verwijderen dan andere en functioneren mogelijk niet zoals verwacht.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding van het flashstation voor instructies.

Eén afdruk maken vanaf een geselecteerd beeld

Volg deze stappen als u op een eenvoudige manier één afdruk wilt maken van een geselecteerd beeld.



Kies een beeld en druk het af.

- Kies een beeld zoals beschreven in stappen 1 – 4 van “Beelden afdrukken” (15).
- Druk op de <PRINT>-knop om één afdruk van het geselecteerde beeld te maken.



- Eén afdruk wordt niet gemaakt op deze manier als u stappen 4 – 5 in “Beelden afdrukken” (15) volgt om beelden en het aantal afdrukken te kiezen. Als u deze methode wilt gebruiken voor afzonderlijke afdrukken, zorgt u ervoor dat het aantal afdrukken in stap 4 op 15 op voorhand op [0] is ingesteld.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Afdrukken bewaren

- Als u extra papier langs de randen van een afdruk wilt verwijderen, vouwt u het papier langs de perforaties en scheurt u de randen af.
 - Als u wilt schrijven op afdrukken, gebruikt u een pen op oliebasis.
 - Voorkom verkleuring en bewaar de afdrukken niet op plaatsen met een temperatuur boven 40 °C, op vochtige of stoffige plaatsen of in direct zonlicht.
 - Vermijd ook de volgende handelingen die kunnen leiden tot verkleuring, kleurvervaging of kleurvervloeiing: plakband op het afdrukoppervlak plakken, het afdrukoppervlak in contact laten komen met vinyl of plastic, alcohol of ontvlambare vloeistoffen in contact laten komen met het afdrukoppervlak of het afdrukoppervlak gedurende een lange tijd in contact laten komen met andere oppervlakten of objecten.
 - Als u afdrukken wilt bewaren in een album, kiest u een album met foto-omslagen die zijn gemaakt van nylon, polypropyleen of cellofaan.
- ! De kleuren kunnen na verloop van tijd veranderen, afhankelijk van de condities waaronder u de afdrukken bewaart. Canon is niet aansprakelijk voor verkleuring.



Na het afdrukken

- Schakel de SELPHY uit (13) en verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
 - Klap het scherm in als u het apparaat opbergt.
 - Haal het netsnoer uit het stopcontact en de stekker van de adapter uit de SELPHY.
 - Als de compacte voedingsadapter nog steeds warm is, wacht dan tot deze helemaal is afgekoeld voordat u de adapter opbergt.
 - Verwijder de papiercassette en sluit de klep van het papiercassettecompartiment. Laat het overgebleven papier in de cassette zitten en berg de papiercassette op een donkere, koele, droge en stofvrije plaats op.
 - Laat de inktcassette in de SELPHY zitten.
 - Berg de SELPHY op een effen ondergrond op en bewaar deze uit het zonlicht en beschermd tegen stof. Als er stof in de SELPHY geraakt, kan dit witte strepen op de foto's veroorzaken of de printer beschadigen.
- ! Bewaar eventuele bijkomende inktcassettes in de oorspronkelijke verpakking of een zak uit het zonlicht en beschermd tegen stof.
- Bewaar ongebruikte papier- of inktcassettes in de ongeopende verpakking en uit het zonlicht.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel


Problemen oplossen

Bijlage



Regelmatig reinigen

Als een reinigingseenheid is meegeleverd (2), kunt u het apparaat regelmatig reinigen om te voorkomen dat stof of vuil in het apparaat terechtkomen en strepen op de afdrukken veroorzaken. Merk op dat de reinigingseenheid niet wordt meegeleverd in sommige regio's.

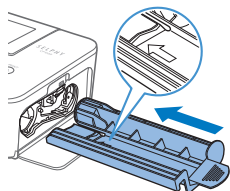

Reinig de printer.

- Verwijder de inktcassette als deze nog in de printer zit.
- Schuif de reinigingseenheid met de pijl naar boven 2 tot 3 keer volledig in en uit het inktcassettecompartiment.
- Bewaar de reinigingseenheid in een zak of andere opslagruimte om deze stofvrij te houden.



- Raak de witte strook op de reinigingseenheid niet aan. Dit kan het reinigingsresultaat negatief beïnvloeden.
- Gebruik geen andere typen van reinigers. Dit kan mogelijk schade aan de printer veroorzaken.
- Als er strepen op de afdrukken staan zelfs nadat u de reinigingseenheid hebt gebruikt, neemt u contact op met een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Afdrukinstellingen

In dit hoofdstuk ontdekt u de verschillende afdrukfuncties, zoals het bijsnijden van beelden, het voorbereiden van pasfoto's en het aanpassen van beelden.

Alle beelden afdrukken	21
Beelden bijsnijden	22
Pasfoto's afdrukken	23
Beelden bijsnijden	25
Instellingen aanpassen	25
Instellingen configureren	26
De deklaag kiezen (Afdrukdeklaag)	26
Afdrukken met een rand rond beelden (Randen).....	27
Een indeling kiezen (Pagina-indeling).....	27

Optimale afdrukken met automatisch correctie (Optimalisatie beeld).....	28
De helderheid aanpassen	29
De huid gaaf maken (Gave huid)	29
De kleurtoneel wijzigen (Mijn kleuren)	30
Rode ogen verminderen (Correctie van rode ogen).....	30
Afdrukken met datum	31
Wijzigen hoe de datum wordt weergegeven (Datum notatie)	31
Energie besparen (Automatisch uit).....	32
Afdrukken van pasfoto's op prioriteit gebruiken (Pasfotoprioriteit).....	32
Dezelfde instellingen voor Randen en Pagina-indeling gebruiken nadat het apparaat wordt uitgeschakeld (Afdrukinstellingen behouden)	32

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van
onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via
USB-kabel


Problemen oplossen

Bijlage




Alle beelden afdrukken

Druk als volgt alle beelden op een geheugenkaart af.



1 Open het menu.

- Druk op de <MENU>-knop.

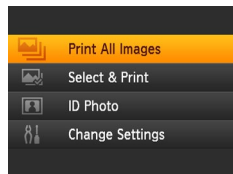

2 Open het scherm met instellingen.

- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Print All Images/Alles afdrukken] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.



3 Kies het aantal afdrukken.

- Druk op de knoppen <▲><▼> om het aantal afdrukken op te geven.

4 Druk af.

- Druk op de <PRINT>-knop om te beginnen met afdrukken.
- Druk op de <↺>-knop om het afdrukken te annuleren.



- Als de geheugenkaart meer dan 1.000 beelden bevat, worden de 999 meest recente beelden afgedrukt op volgorde van de opnamedatum.
- U kunt bij stap 3 maximaal 99 afdrukken per beeld opgeven. Het totale aantal afdrukken mag echter de 999 niet overschrijden. (U kunt bijvoorbeeld maximaal negen afdrukken opgeven voor elk beeld als de kaart 100 beelden bevat.)

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel


Problemen oplossen

Bijlage





Beelden bijsnijden

U kunt als volgt alleen de geselecteerde gebieden van een beeld afdrukken.



1 Open het scherm voor bijsnijden.

- Kies een beeld zoals beschreven in stap 4 van “Beelden afdrukken” (15), druk op de EDIT-knop en vervolgens op de <OK>-knop.
- Er wordt een bijsnijdkader weergegeven dat het gedeelte van het beeld toont dat zal worden bijgesneden.

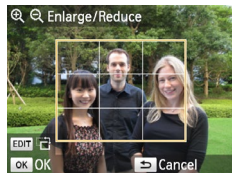

2 Pas het gedeelte van het beeld dat zal worden bijgesneden aan.

- Als u de richting van het bijsnijdkader wilt wisselen tussen portret en landschap, drukt u op de EDIT-knop.
- Als u het bijsnijdkader wilt verplaatsen, drukt u op de knoppen <▲><▼><◀><▶>.
- Als u het bijsnijdkader wilt vergroten, drukt u op de <⊕>-knop en om het te verkleinen drukt u op de <⊖>-knop.



3 Bevestig de instelling.

- Als u het bij te snijden gebied wilt bevestigen en terug wilt keren naar het beeldweergavescherm, drukt u op de <OK>-knop.
 - Als u andere beelden wilt bijsnijden en afdrukken met de eerste instelling, herhaalt u stappen 1 – 3.
- ## 4 Druk af.
- Druk af zoals beschreven in stap 6 van “Beelden afdrukken” (16).
 - Na het afdrukken worden de instellingen voor het bijsnijden gewist.



- Als u het bij te snijden gebied wilt aanpassen zodra u het hebt ingesteld, drukt u op de EDIT-knop op het beeldweergavescherm, drukt u op de knoppen <▲><▼> om [Adjust Cropping/Bijsnijden aanpassen] te selecteren en vervolgens drukt u op de <OK>-knop. Herhaal stappen 2 – 3.
- Als u het bijsnijden wilt annuleren nadat u het bij te snijden gebied hebt ingesteld, drukt u op de EDIT-knop op het beeldweergavescherm, drukt u op de knoppen <▲><▼> om [Reset Cropping/Bijsnijden herstellen] te selecteren, drukt u op de <OK>-knop om het herstelde bijsnijdscherm weer te geven en drukt u daarna nogmaals op de <OK>-knop.
- Bij te snijden gebieden die u hebt ingesteld, worden gewist wanneer u de SELPHY uitschakelt of de geheugenkaart verwijdt vóór het afdrukken.
- U kunt bijsnijden opgeven voor maximaal 99 beelden tegelijk.
- Bijsnijden is niet beschikbaar als u afdrukt met [Print All Images/Alles afdrukken] of [DPOF Print/DPOF print] of als [Page Layout/Pagina-indeling] (27) is ingesteld op [Index] of [Shuffle].
- De door het kader aangeduide hoogte-breedteverhouding van het bijsnijden die op de beelden wordt weergegeven, kan niet worden aangepast.
- Als u het aantal afdrukken wilt wijzigen, drukt u op de knoppen <▲><▼> op beeldweergavescherm in stap 3. Merk op dat de instellingen voor bijsnijden niet worden gewist door nul afdrukken op te geven.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen


Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Pasfoto's afdrukken

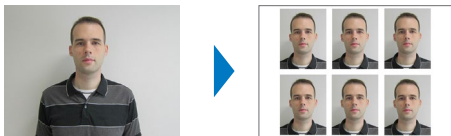


U kunt beelden afdrukken voor gebruik bij foto-identificatie. Kies uit de volgende drie formaten.

[Custom/Aangepast] Geef de afmetingen op van de lengte en de breedte en druk af.

[Standard/Standaard] Druk een foto af die voldoet aan de internationale ICAO-norm.


[Dual/Dubbel] Druk twee formaten af: 50x50 mm en 45x35 mm.

- Met [Custom/Aangepast] en [Standard/Standaard] kunt u twee verschillende beelden afdrukken op elk blad.
- De foto wordt mogelijk niet aanvaard als officiële pasfoto afhankelijk van het beoogde doeleinde. Neem contact op met de instelling die de foto vereist voor meer informatie.

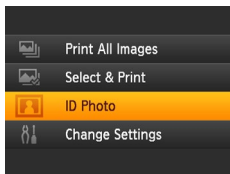

1 Geef het afdrukken van pasfoto's op.

- Druk op de <≡>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [ID Photo/ID Foto] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.



2 Geef het uiteindelijke formaat van de foto op.

- Druk op de knoppen <◀><▶> om op te geven hoe het formaat wordt bepaald.
- [Custom/Aangepast]: Druk op de knoppen <▲><▼> om [Long Side/Lengte] te selecteren en druk vervolgens op de knoppen <◀><▶> om de lengte op te geven. Geef de lengte voor [Short Side/Breedte] op en druk opnieuw op de <OK>-knop. Merk op dat de opties die beschikbaar zijn voor [Short Side/Breedte] automatisch worden aangepast aan de lengte van de [Long Side/Lengte].
- [Standard/Standaard] of [Dual/Dubbel]: Controleer het aangeduide beeldformaat en druk op de <OK>-knop.

3 Kies een beeld om af te drukken.

- Druk op de knoppen <◀><▶> om een beeld te selecteren en druk vervolgens op de <▲>-knop. ✓ wordt weergegeven in de rechterbenedenhoek (tot wel twee beelden met [Custom/Aangepast] en [Standard/Standaard], slechts één beeld met [Dual/Dubbel]).
- Druk op de EDIT-knop om het bij te snijden gebied op te geven (22).
- Druk af zoals beschreven in stap 6 van "Beelden afdrukken" (16).
- De instellingen worden gewist na het afdrukken.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage





- U kunt geen papier van kaartformaat gebruiken.
- De instellingen voor [Borders/Randen] worden niet toegepast en de datums worden niet afgedrukt.
- Als u in stap 3 twee beelden selecteert, krijgt u een even aantal afdrucken van elk beeld per vel in de door u opgegeven indeling. Merk op dat voor indelingen met een oneven aantal afdrucken per vel, het middenkader op het vel blanco zal zijn.
- De instellingen in het scherm voor instellingen van pasfoto's (23) worden behouden zelfs wanneer de SELPHY is uitgeschakeld.
- U kunt het scherm voor instellingen van pasfoto's (23) instellen zodat wordt weergegeven wanneer de SELPHY is ingeschakeld of wanneer een geheugenkaart is geplaatst (32).
- Er worden markeringen afgedrukt in de vier hoeken van elk afgedrukt beeld om te tonen waar u de foto kunt knippen.

Mogelijke beeldformaten filteren

Er worden veel beeldformaten weergegeven wanneer u [ID Photo/ID Foto] ► [Size Selection/Formaatselectie] ► [Custom/Aangepast] selecteert. Om de formaatselectie te vereenvoudigen, kunt u de lijst bewerken zodat deze slechts de meest gebruikte formaten weergeeft.

1 Open het scherm met instellingen.

- Kies in het scherm voor instellingen van pasfoto's de optie [Size Selection/Formaatselectie] ► [Custom/Aangepast] (23) en druk vervolgens op de EDIT-knop.

2 Selecteer formaten voor de weergave.

- Als u een formaat uit de lijst wilt verwijderen, drukt u op de knoppen <▲><▼><◀><▶> om het formaat te selecteren en vervolgens drukt u op de <OK>-knop.



- De markering (✓) wordt gewist en het formaat wordt niet langer weergegeven op het [ID Photo Settings/ID Foto-instellingen]-scherm (23). Als u een formaat in de lijst wilt opnemen, drukt u opnieuw op de <OK>-knop om het formaat te selecteren en wordt ✓ weergegeven.
- Als u op de EDIT-knop drukt, worden alle ✓ gewist. Als er geen formaten zijn geselecteerd, selecteert u door op de EDIT-knop te drukken alle formaten en wordt ✓ weergegeven.
- Zodra u de formaten hebt geselecteerd die u in de lijst wilt opnemen, drukt u op de <↵>-knop.



- Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven wanneer u op de <↵>-knop drukt als er geen formaten zijn geselecteerd. Druk op de <OK>-knop om terug te keren naar het [Sizes/Formaten]-scherm. Selecteer minstens één formaat om weer te geven en druk vervolgens op de <↵>-knop.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen


Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Beelden bijsnijden

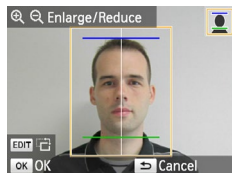

- Er worden twee bijsnijdlijnen weergegeven als u het bijsnijdkader opent (22) terwijl het [Standard/Standaard]- of [Dual/Dubbel]-formaat is geselecteerd in [Size Selection/Formaatselectie] van [ID Photo/ID Foto].
- Als [Standard/Standaard] is geselecteerd en u wilt een foto afdrukken die voldoet aan de paspoortnormen voor de afmeting en positie van het gezicht, past u het bijsnijdkader aan zodat er één lijn boven het hoofd staat en een andere lijn onder de kin.
- Als [Dual/Dubbel] is geselecteerd, worden tegelijkertijd twee kaders met verschillende afmetingen weergegeven.



- Neem contact op met de instelling die de foto vereist voor specifieke vereisten met betrekking tot andere elementen dan de afmeting en positie van het gezicht.

Instellingen aanpassen

U kunt beelden op verschillende manieren verbeteren voordat u gaat afdrukken. U kunt de opnamedatum toevoegen, kleuren aanpassen enzovoort. De instellingen zijn van toepassing op alle beelden. Het is dus niet nodig om elk beeld afzonderlijk aan te passen.

Configureerbare items	Beschrijving
Print Finish/Afdrukdeklaag (26)	Kies de oppervlaktedeklaag voor de afdrukken.
Borders/Randen (27)	Druk beelden af met of zonder randen.
Page Layout/Pagina-indeling (27)	Kies het aantal beelden per vel.
Image Optimize/Optimal. beeld (28)	Corrigeert automatisch het aantal beelden voor een optimale kwaliteit.
Brightness/Helderheid (29)	Past de beeldhelderheid aan binnen een bereik van -3 tot +3.
Smooth Skin/Gave huid (29)	Laat de huid er gaver en mooier uitzien.
My Colors/Mijn kleuren (30)	Kies speciale kleurtonen om speciale afdrukken te maken of kies afdrukken in sepia of zwart-wit.
Correct Red-Eye/Corr. rode ogen (30)	Corrigeert beelden met rode ogen.
Date/Datum (31)	Voegt de opnamedatums van de camera toe wanneer u afdrukt.
Date Format/Datum notatie (31)	Past de datumnotatie aan.
Auto Power Down/Automatisch uit (32)	Geef op wanneer de printer automatisch wordt uitgeschakeld als deze inactief is.
ID Photo Priority/Pasfotoprioriteit (32)	Stel het scherm voor instellingen van pasfoto's in als de standaardweergave.
Keep Print Settings/Afdrukinstellingen behouden (32)	Behoud de instellingen voor [Borders/Randen] en [Page Layout/Pagina-indeling] zelfs na het uitschakelen.
Language/Taal (13)	Wijzig de taal van de menu's en berichten.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen





Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Instellingen configureren

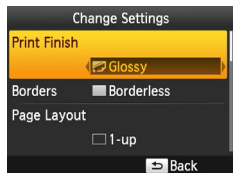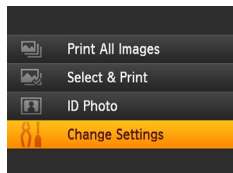

1 Open het scherm met instellingen.

- Druk op de <MENU>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Change Settings/Instellingen wijzigen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.

2 Selecteer een item en pas de instelling aan.

- Druk op de knoppen <▲><▼> om een item te selecteren.
- Druk op de knoppen <◀><▶> om de instellingen aan te passen en druk vervolgens op de <↶>-knop om uw keuze te bevestigen.

3 Open het beeldweergavescherm.

- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Select & Print/Selecteren en afdrucken] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Zie 26 – 31 voor meer informatie over elke functie.


4 Druk af.

- Selecteer de beelden (15) en het aantal afdrucken (15) en druk vervolgens op de <Print>-knop om af te drukken.

De deklaag kiezen (Afdrukdeklaag)



Voorbeeld van deklaag

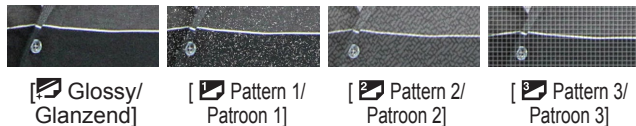

- Door een subtiele structuur toe te voegen aan het oppervlakte van afdrucken, kunt u een minder glanzende deklaag maken.

Glossy/Glanzend (standaardinstelling)	Afdrukken met een glanzende oppervlaktedeklaag.
Pattern 1/Patroon 1	Voegt een lichtjes ruw oppervlaktepatroon toe voor een minder glanzende deklaag.
Pattern 2/Patroon 2	Voegt een fijne oppervlaktepatroon toe voor een minder glanzende deklaag.
Pattern 3/Patroon 3	Voegt een fijn, rastervormig oppervlaktepatroon toe voor een minder glanzende deklaag.



- De oppervlaktedeklaag is mogelijk niet erg zichtbaar afhankelijk van de interne temperatuur van de printer wanneer u deze inschakelt. Wacht totdat de printer is aangepast aan de omgevingstemperatuur van 10 – 35 °C voordat u de printer inschakelt en begint met afdrucken.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage





- Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de standaardinstelling [Glossy/Glanzend] hersteld.

Afdrukken met een rand rond beelden (Randen)



- Druk beelden af met of zonder randen.
- Randloos (standaardinstelling) / Randen



- Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de standaardinstelling [Borderless/Randloos] hersteld. U kunt de SELPHY de geconfigureerde instellingen laten behouden ([32](#)).
- Beelden worden afgedrukt zonder randen als [Page Layout/Pagina-indeling] ([27](#)) is ingesteld op [Index] of [Shuffle].
- Op papier van kaartformaat ([2](#)) worden beelden zonder randen afgedrukt als [Page Layout/Pagina-indeling] ([27](#)) is ingesteld op [8-up/8-plus] zelfs wanneer [Bordered/Randen] is geselecteerd.

Een indeling kiezen (Pagina-indeling)



- Kies het aantal beelden per vel. Het door u opgegeven aantal afdrukken ([15](#)) zal worden afgedrukt in de geconfigureerde indeling.
- Met de set kleureninkt/labels KC-18IL (8 labels per pagina, [2](#)) geeft u [8-up/8-plus] op.

1-up/1-plus (standaard)	Eén beeld per vel	8-up/8-plus	Acht beelden per vel
2-up/2-plus	Twee beelden per vel	Index	Veel kleine beelden van eenzelfde formaat per vel
4-up/4-plus	Vier beelden per vel	Shuffle	Beelden van verschillende formaten op één vel



- Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de standaardinstelling [1-up/1-plus] hersteld. U kunt de SELPHY de geconfigureerde instellingen laten behouden ([32](#)).
- De positie van de beelden kan niet worden opgegeven.
- Afhankelijk van de geconfigureerde indeling kunnen beelden mogelijk niet worden afgedrukt met de instellingen in [Date/Datum] ([31](#)), [Image Optimize/Optimal. beeld] ([28](#)), [Correct Red-Eye/Corr. rode ogen] ([30](#)), [Borders/Randen] ([27](#)), [Smooth Skin/Gave huid] ([29](#)) of [Brightness/Helderheid] ([29](#)).
- Als u [Print All Images/Alles afdrukken] ([21](#)) uitvoert terwijl [Index] is geselecteerd, kunt u alle beelden op de geheugenkaart afdrukken als een index.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen


Bijlage



Beelden in verschillende formaten combineren (Shuffle)



- Gebruik de shufflefunctie om de beelden automatisch te rangschikken in verschillende formaten.
- Groepen van maximaal 8 of 20 beelden kunnen op één vel worden afgedrukt.
- Papier van briefkaartformaat (📖2) kan worden gebruikt voor het afdrukken.

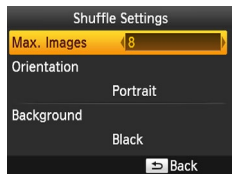

- Druk op het scherm in stap 2 van "Instellingen configureren" (📖26) op de knoppen <▲><▼> om [Page Layout/ Pagina-indeling] te selecteren. Druk op de knoppen <◀><▶> om [📖 Shuffle] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op het scherm dat links wordt afgebeeld op de knoppen <▲><▼> om een item te selecteren.
- Druk op de knoppen <◀><▶> om de instellingen aan te passen en druk vervolgens op de <↺>-knop om uw keuze te bevestigen.



- De positie van de beelden kan niet worden opgegeven.
- Het kan even duren voordat het afdrukken begint.

Optimale afdrukken met automatisch correctie (Optimalisatie beeld)



- Corrigeert automatisch het aantal beelden voor een optimale kwaliteit.
- 🖼 Aan (standaardinstelling) / 🖼 Uit



- Sommige beelden worden wellicht niet correct aangepast.



- Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de standaardinstelling [🖼 On/Aan] hersteld.
- Als [📖 Index] is geselecteerd in [Page Layout/Pagina-indeling] (📖27), wordt [Image Optimize/Optimal. beeld] niet toegepast.
- De mate van correctie kan verschillen afhankelijk van de pagina-indeling en het papierformaat.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



De helderheid aanpassen



- Past de beeldhelderheid aan binnen een bereik van -3 tot +3.
- Kies grotere positieve waarden om beelden helderder te maken of grotere negatieve waarden om ze donkerder te maken.



- Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de standaardinstelling [☒±0] hersteld.
- Als [☒ Index] is geselecteerd in [Page Layout/Pagina-indeling] (27), worden de instellingen in [Brightness/Helderheid] niet toegepast.

De huid gaaf maken (Gave huid)

- Laat de huid er gaver en mooier uitzien.
- ☒ Uit (standaardinstelling) / ☒ Aan



- De correctie wordt mogelijk ook toegepast op andere gebieden dan de huid en kan in sommige gevallen tot onverwachte resultaten leiden.



- De standaardinstelling van [☒ Off/Uit] wordt hersteld na het afdrukken, nadat de SELPHY is uitgeschakeld of als een geheugenkaart wordt verwijderd.
- Als [☒ Index] is geselecteerd in [Page Layout/Pagina-indeling] (27), wordt [Smooth Skin/Gave huid] niet toegepast.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van
onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via
USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



De kleurtoon wijzigen (Mijn kleuren)


- Kies speciale kleurtonen om speciale afdrukken te maken of kies afdrukken in sepia of zwart-wit.

Off/UIT (standaardinstelling)	–	Positive Film/ Diafilm	Verzadigde natuurlijke kleuren zoals bij een diafilm
Vivid/Levendig	Levendige afdrukken met een groot contrast en kleurverzadiging	Sepia	Sepiatoon
Neutral/Neutraal	Soberder afdrukken met minder contrast en kleurverzadiging	B/W/Zwart/ Wit	Zwart-wit



- Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de standaardinstelling [Off/UIT] hersteld.
- Sommige kleuropties kunnen de correctie van rode ogen verhinderen ([boekje 30](#)).

Rode ogen verminderen (Correctie van rode ogen)

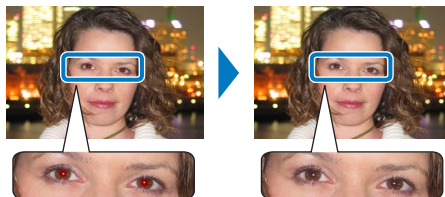

- Corrigeert beelden met rode ogen.
- Uit (standaardinstelling) / Aan



- Correctie van rode ogen wordt mogelijk per ongeluk toegepast op andere gebieden van het beeld dan de ogen. Om dit te vermijden selecteert u [On/Aan] alleen voor beelden met rode ogen.



- Als u de SELPHY uitschakelt of de geheugenkaart verwijdt, wordt de standaardinstelling [Off/UIT] hersteld.
- Rode ogen worden mogelijk niet goed gedetecteerd of gecorrigeerd op gezichten die een heel groot of heel klein deel van het scherm bedekken, op heldere of donkere gezichten, op foto's in zijaanzicht of met het gezicht in een schuine hoek of wanneer een deel van het gezicht niet zichtbaar is.
- Correctie van rode ogen wordt niet toegepast als [Page Layout/Pagina-indeling] ([boekje 27](#)) is ingesteld op [2-up/2-plus], [4-up/4-plus], [8-up/8-plus] of [Index].
- Correctie van rode ogen wordt bovendien niet toegepast als [My Colors/Mijn kleuren] ([boekje 30](#)) is ingesteld op [Sepia] of [B/W/Zwart/Wit].
- De mate van correctie kan verschillen afhankelijk van het bijsnijden, de pagina-indeling en het papierformaat.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van
onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via
USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Afdrukken met datum



- Voegt de opnamedatums van de camera toe wanneer u afdrukt.
- Uit (standaardinstelling) / Aan




- Als u wilt voorkomen dat de datum tweemaal wordt weergegeven op beelden die al door de camera zijn gelabeld, selecteert u [Off/Uit].



- Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de standaardinstelling [Off/Uit] hersteld.
- De datum die aan afdrukken wordt toegevoegd, kan niet worden gewijzigd, omdat dit de datum is die door de camera is toegewezen op het ogenblik dat de foto's werden gemaakt.
- Als u de weergave van de datum wilt wijzigen, past u [Date Format/Datum notatie] aan ([31](#)).
- Datums worden niet afgedrukt als [Page Layout/Pagina-indeling] ([27](#)) is ingesteld op [Index] of [Shuffle].

Wijzigen hoe de datum wordt weergegeven (Datum notatie)

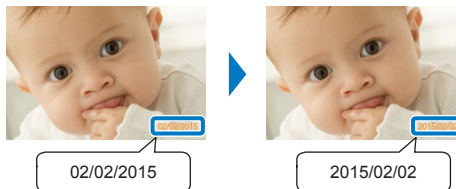

- Als u de datum toevoegt ([31](#)), kunt u indien nodig de datumnotatie aanpassen.
- dd/mm/jjjj (standaardinstelling), jjjj/mm/dd of mm/dd/jjjj



- De instelling wordt behouden zelfs wanneer de SELPHY wordt uitgeschakeld of geheugenkaarten worden verwijderd.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Energie besparen (Automatisch uit)


- De SELPHY wordt automatisch uitgeschakeld als deze gedurende vijf minuten inactief is.
- Aan (standaardinstelling) / Uit



- De SELPHY wordt niet automatisch uitgeschakeld als deze is aangesloten op andere apparaten of wanneer een foutbericht wordt weergegeven.
- Als er een niet-ondersteund beeld is opgenomen (14) bij het afdrukken van meerdere beelden, verschijnt het bericht [Could not print some images! Cancel printing?/Kon sommige beelden niet afdrukken! Afdrukken annuleren?] en wordt het afdrukken gestopt. Als dit het geval is, wordt de SELPHY niet automatisch uitgeschakeld.

Afdrukken van pasfoto's op prioriteit gebruiken (Pasfotoprioriteit)


- U kunt het scherm voor instellingen van pasfoto's (23) instellen zodat wordt weergegeven wanneer de SELPHY is ingeschakeld, wanneer een geheugenkaart is geplaatst en na het afdrukken.
- Als het is ingesteld op [Off/Uit], wordt het [Select & Print/Selecteren en afdrukken]-scherm (15) weergegeven.
- Uit (standaardinstelling) / Aan

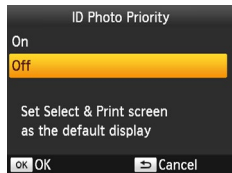

- Druk in het scherm in stap 2 van "Instellingen configureren" (26) op de knoppen <▲><▼> om [ID Photo Priority/Pasfotoprioriteit] te selecteren en druk vervolgens op de knop <OK>.
- Druk op het scherm dat links wordt afgebeeld op de knoppen <▲><▼> om de instellingen aan te passen en druk vervolgens op de <OK>-knop om uw keuze te bevestigen.

Dezelfde instellingen voor Randen en Pagina-indeling gebruiken nadat het apparaat wordt uitgeschakeld (Afdrukinstellingen behouden)

- U kunt de SELPHY de instellingen voor Randen (27) en Pagina-indeling (27) laten behouden zelfs na het uitschakelen.
- Uit (standaardinstelling) / Aan
- U kunt dit afzonderlijk instellen voor Randen en Pagina-indeling.

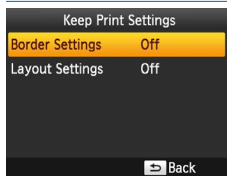

- Druk in het scherm in stap 2 van "Instellingen configureren" (26) op de knoppen <▲><▼> om [Keep Print Settings/Afdrukinstellingen behouden] te selecteren en druk vervolgens op de knop <OK>.
- Druk op het scherm dat links wordt afgebeeld op de knoppen <▲><▼> om [Border Settings/Randinstellingen] of [Layout Settings/Indelingsinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op het scherm dat wordt afgebeeld op de knoppen <▲><▼> om de instellingen aan te passen en druk vervolgens op de <OK>-knop om uw keuze te bevestigen.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Afdrukken via USB-kabel

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u een camera of computer via USB-kabel kunt aansluiten voor afdrukken.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van
onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via
USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage

Afdrukken vanaf een computer	34
De computer voorbereiden.....	34
Afdrukken vanaf een computer	35

Afdrukken vanaf een camera	36
Afdrukken met camera-instellingen (DPOF print)	37



Afdrukken vanaf een computer

In dit voorbeeld worden instructies gegevens met behulp van Windows 7 en Mac OS X 10.8.

De computer voorbereiden

Wat u nodig hebt

- Een computer met internettoegang*
- USB-kabel, 2,5 m of korter, afzonderlijk verkrijgbaar (SELPHY-poort: Mini-B)

* In sommige verkoopregio's wordt een SELPHY CP1000 Solution Disk meegeleverd die kan worden gebruikt voor de installatie van de printer. Raadpleeg de Introductiehandleiding voor meer informatie.

Systeemvereisten



	Windows	Mac OS
Besturingssysteem	Windows 7 SP1 Windows 8.1	Mac OS X 10.8/10.9
Beschikbare schijfruimte	Circa 5 MB*	Circa 7 MB*

* Vereiste ruimte voor de installatie van het printerstuurprogramma. De vereiste ruimte voor de bediening van de software en voor het afdrukken varieert afhankelijk van de software en de afdrukeigenschappen.

Het printerstuurprogramma installeren (Windows)

1 Download het printerstuurprogramma.

- Maak verbinding met internet via een computer en ga naar "http://www.canon.com/icpd/".
- Selecteer uw land/regio en volg de instructies die worden weergegeven om het downloaden te voltooien.

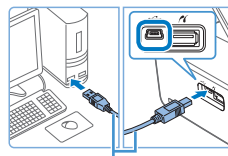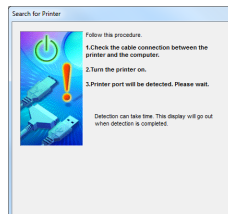

USB-kabel, afzonderlijk verkrijgbaar



- Dubbelklik op het gedownloadde bestand en volg de instructies op het scherm.
- Wanneer het venster voor Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm.

2 Wanneer het scherm dat links wordt afgebeeld, wordt weergegeven, bereidt u de printer voor en sluit u deze aan op de computer.

- Schakel de SELPHY uit en verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
- Plaats een geladen papercassette en een inktcassette in de SELPHY (8 – 10).
- Gebruik de USB-kabel om de SELPHY aan te sluiten op de computer. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de computer of de kabel voor instructies.

3 Schakel de printer in om de installatie te voltooien.

- Druk op de <ON>-knop om de SELPHY in te schakelen.
- Het printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Het printerstuurprogramma installeren (Mac OS)

- Download en installeer het printerstuurprogramma volgens stap 1 in "Het printerstuurprogramma installeren (Windows)" (📖34).

Afdrukken vanaf een computer

1 Bereid de SELPHY voor.

- Verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
- Plaats een geladen papercassette en een inktcassette in de SELPHY (📖8 – 10).
- Als de printer en de computer nog steeds niet verbonden zijn, schakelt u de printer tijdelijk uit, sluit u deze aan op de computer via USB (📖34) en schakelt u vervolgens de printer weer in.

2 Ga naar het dialoogvenster voor afdrukken.

- Start de fotosoftware, selecteer beelden om af te drukken en ga naar het dialoogvenster voor afdrukken.
- Selecteer [Canon (SELPHY) CP1000] als de doelprinter.

3 Kies de gewenste afdrukopties.

- Kies een papierformaat dat overeenkomt met het formaat van de papier- en inktcassettes in de SELPHY. Kies ook afdrukken met of zonder randen als een optie met de weergegeven papierformaten.
- Kies de gewenste afdrukstand en het aantal kopieën.

4 Druk af.



- Als het afdrukken bezig is, kunt u dit niet annuleren vanaf de SELPHY door de <↩>-knop te gebruiken. Als u het afdrukken wilt annuleren, gebruikt u de computer om de afdrukaak te verwijderen.
- Als de SELPHY via een USB-hub is aangesloten op de computer, werkt deze mogelijk niet goed.
- Zorg ervoor dat uw computer niet in slaapstand of stand-bymodus gaat terwijl de printer is aangesloten via USB. Als de computer in stand-bymodus gaat terwijl de printer is aangesloten via USB, activeert u de computer zonder de USB-kabel los te koppelen. Als dit mislukt, start u computer opnieuw op.
- Raadpleeg de relevante gebruikershandleiding voor instructies met betrekking tot de computer of de fotosoftware.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage






- Als er een foutbericht op de SELPHY wordt weergegeven, controleert u of er ook foutberichten worden weergegeven op de computer (in bureaubladmodus). Berichten worden automatisch gesloten zodra u het aangegeven probleem hebt opgelost.
- Als een bericht wordt weergegeven op de computer, kunt u ook op [Annuleren] klikken om het afdrukken te annuleren.
- Mac OS: Als [Canon CP1000] niet beschikbaar is als doelprinter, registreert u de printer als volgt op de computer.
 - ① Open [Printers en scanners] vanaf [Systeemvoorkeuren].
 - ② Klik op [+] onder aan de lijst.
 - ③ Kies [Canon CP1000].
 - ④ Klik op [Toevoegen].

Afdrukken vanaf een camera

Als u een PictBridge-compatibele camera aansluit, kunt u met de camera beelden kiezen en afdrukken.

Als voorbeeld worden hier afdrukinstructies gegeven met behulp van een compacte digitale camera van Canon. Als uw camera anders wordt bediend, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw camera.

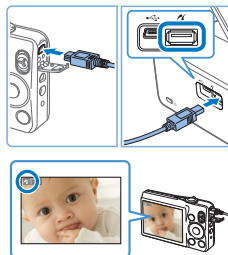

1 Bereid de SELPHY voor.

- Controleer of er geen geheugenkaarten in de SELPHY zitten.

2 Sluit de SELPHY aan op de camera met behulp van de USB-kabel (📖 34).

3 Schakel de SELPHY in en vervolgens de camera en start de afspeelmodus.

- Sommige camera's geven mogelijk een -pictogram weer.

4 Kies op de camera de gewenste beelden en bereid het afdrukken voor.

- Gebruik de camera om het afdrukken te starten.
- Na het afdrukken schakelt u de SELPHY en de camera uit en koppelt u de kabel los.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage





- Als het afdrucken bezig is, kunt u dit niet annuleren vanaf de SELPHY door de <↵>-knop te gebruiken. Gebruik de camera om het afdrucken te stoppen.
- Dit product maakt gebruik van de PictBridge-technologie om af te drukken via USB.
De technische PictBridge-standaarden vergemakkelijken de rechtstreekse aansluiting van camera's, printers en andere apparaten om het afdrucken te vereenvoudigen.

Afdrukken met camera-instellingen (DPOF print)

Als u een geheugenkaart plaatst met DPOF-gegevens die op een camera zijn geconfigureerd, verschijnt het bericht [DPOF images remain / Print images?/DPOF beelden resterend / Print beelden?]. Om de afdrukgegevens die op de camera zijn ingesteld, te controleren, drukt u op de <OK>-knop en om alle aangewezen beelden in één keer af te drukken, drukt u op de <🖨️>-knop.



- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de camera voor instructies over het configureren van DPOF-gegevens.
- Datums en bestandsnummers zijn DPOF-gegevens die op de computer zijn ingesteld en niet op de SELPHY kunnen worden gewijzigd.
- Beelden die zijn voorbereid met [Afdruktype] ingesteld op [Standaard] op Canon-camera's, worden afgedrukt volgens de instellingen in "Instellingen aanpassen" (📖 25 – 31).
- U kunt de afdrukgegevens die op de camera zijn ingesteld, ook controleren door op de <📷>-knop te drukken, [DPOF Print/DPOF print] te selecteren en op de <OK>-knop te drukken.
[DPOF Print/DPOF print] wordt echter alleen weergegeven als een met een camera geconfigureerde geheugenkaart wordt geplaatst.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Problemen oplossen

Raadpleeg deze tips voor het oplossen van problemen als u problemen ondervindt met de SELPHY. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van
onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via
USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage

Stroom.....	39
Scherf.....	39
Afdrukken	39

Papier.....	40
Foutberichten	41



Stroom

De SELPHY kan niet worden ingeschakeld

- Controleer of het netsnoer is aangesloten en correct geplaatst (12).
- Houd de <P>-knop ingedrukt totdat het startscherm wordt weergegeven (13).
- Als u de batterij NB-CP2L (afzonderlijk verkrijgbaar) gebruikt, controleert u of de batterij geladen en correct geplaatst is en de kabel correct is aangesloten.

Scherf

Het beeldweergavescherf wordt niet weergegeven (32)

- Terwijl het scherf voor instellingen van pasfoto's wordt weergegeven, drukt u op <M> om het menu weer te geven, drukt u op <▲><▼> om [Select & Print/ Selecteren en afdrucken] te kiezen en vervolgens drukt u op <OK>.

Afdrukken

Afdrukken niet mogelijk

- Controleer of de SELPHY is ingeschakeld (13).
- Controleer of de papier- en inktcassette correct zijn geladen (10).
- Controleer of het inktvel niet te los zit (8).
- Controleer of u papier gebruikt dat speciaal is ontworpen voor de SELPHY (10).
- Vervang de inktcassette en vul de papercassette bij indien nodig (16).
- Controleer of u de juiste combinatie van papier, papercassette en inktcassette gebruikt (8).
- De SELPHY stopt tijdelijk met afdrucken als deze een bepaalde temperatuur overschrijdt. Dit wijst niet op een defect. Wacht totdat de printer is afgekoeld. De SELPHY kan tijdelijk stoppen met afdrucken zodat het afdrucken langer duurt als u doorlopend afdrukt, als de omgevingstemperatuur te hoog is of als de binnenkant van de printer te warm is geworden omdat de ventilatie aan de achterkant geblokkeerd is (5).

Beelden op geheugenkaarten of USB-flashstations weergeven of afdrucken niet mogelijk

- Controleer of de geheugenkaart volledig en in de juiste sleuf zit met het etiket naar boven (14, 15).
- Controleer of het USB-flashstation volledig is geplaatst en met de rechterkant omhoog (17).
- Controleer of het beeldformaat wordt ondersteund (14).
- Controleer of een geheugenkaart die het gebruik van een adapter vereist niet zonder de adapter is geplaatst (14).

Afdrukken vanaf een camera niet mogelijk

- Controleer of uw camera PictBridge ondersteunt (36).
- Controleer of de SELPHY en de camera correct zijn aangesloten (36).
- Controleer of de batterijen van uw camera nog voldoende opgeladen zijn. Als de batterijen leeg zijn, vervangt u deze door volledig opgeladen of nieuwe batterijen.
- Verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Afdrukken vanaf een computer niet mogelijk

- Controleer of u het printerstuurprogramma correct hebt geïnstalleerd (📖34).
- Verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
- Als u afdrukt via USB controleert u of de SELPHY rechtstreeks op de computer is aangesloten met behulp van een USB-kabel (📖34).
- Windows: Controleer of de printer niet offline is. Is dat wel het geval, klik dan met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer en breng de printer online.
- Mac OS: Controleer of u de SELPHY hebt toegevoegd aan de printerlijst (📖36).

Geen datum bij het afdrukken vanaf geheugenkaarten of USB-flashstations

- Controleer of de SELPHY is ingesteld om de datum af te drukken (📖31). Merk op dat bij het afdrukken in DPOF het afdrukken van de datum wordt geconfigureerd op de camera.

Geen datum bij het afdrukken vanaf camera's

- Controleer of de datuminstelling is ingeschakeld op de camera. Merk op dat met de standaardcamera-instellingen de datuminstelling op de SELPHY zal worden gebruikt.

Afdrukkwaliteit is slecht

- Controleer of het inktvel en het papier vrij zijn van stof en vuil.
- Controleer of de binnenkant van de SELPHY vrij is van stof (📖46).
- Controleer of er geen condensvorming is op de SELPHY (📖46).
- Controleer of de SELPHY uit de buurt van bronnen van elektromagnetische golven of sterke magnetische velden staat (📖12).

Afgedrukte kleuren komen niet overeen met kleuren op het scherm

- Computermonitors gebruiken een andere methode van kleurontwikkeling dan printers. De kleuren kunnen er ook anders uitzien afhankelijk van de intensiteit en de kleurtemperatuur van het licht in de monitorweergaveomgeving en van de kleurkalibratie van de monitor.

Afzonderlijke beelden worden verkleind afgedrukt in slechts één indelingspositie

- Wijzig de instellingen voor [Page Layout/Pagina-indeling] (📖27). Als in [Page Layout/Pagina-indeling] een andere indeling dan [1-up/1-plus] is geselecteerd, worden afzonderlijke beelden afgedrukt in één indelingspositie per vel als u afdrukt vanaf een camera of ander apparaat dat slechts één beeld tegelijk kan verzenden.

Papier

Papier past niet in de cassette

- Controleer of het papier hetzelfde formaat heeft als de papercassette (📖2).

Problemen met papierinvoer of papier loopt vaak vast

- Controleer of het papier en de cassette correct zijn geplaatst (📖9, 10).
- Controleer of er minder dan 19 vellen in de cassette zitten.
- Controleer of er geen 19 vellen of meer op de papercassette zijn verzameld.
- Controleer of u papier gebruikt dat speciaal is ontworpen voor de SELPHY (📖10).

Afdrukken van het juiste aantal beelden niet mogelijk (er blijft papier over nadat de inkt op is)

- Er kan ongebruikt papier overblijven als de inkt eerst op is (📖17).

Papier loopt vast

- Als er papier uit de sleuf voor papieruitvoer aan de voor- of de achterkant steekt (📖5), trekt u dit voorzichtig uit. Als u het papier niet kunt verwijderen door er voorzichtig aan te trekken, moet u geen kracht zetten om het te verwijderen. Schakel de printer uit en vervolgens weer in. Herhaal dit totdat het papier wordt uitgeworpen. Als u de printer per ongeluk uitschakelt tijdens het afdrukken, start u deze opnieuw op en wacht u tot het papier wordt uitgeworpen. Als het papier vastloopt en niet kan worden verwijderd, neemt u contact op met uw verkoper of een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon. Trek vastgelopen papier niet met kracht uit de printer, want dit kan de printer beschadigen.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Foutberichten

Foutberichten wijzen op problemen met de SELPHY. Volg de instructies als foutberichten tips bevatten voor het oplossen van problemen. Als er alleen een foutbericht wordt weergegeven, volgt u de suggesties in “Problemen oplossen” (38).

Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon.



- Als er zich een probleem voordoet terwijl de SELPHY is aangesloten op een camera, wordt mogelijk ook een foutbericht weergegeven op de camera. Controleer zowel de SELPHY als de camera.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van
onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via
USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Hier vindt u instructies voor het afdrukken met batterijvoeding met een optionele batterij samen met de printerspecificaties en tips voor het gebruik en onderhoud.

[Voorblad](#)[Inhoudsopgave](#)[Namen van onderdelen](#)[Basishandelingen](#)[Afdrukinstellingen](#)[Afdrukken via USB-kabel](#)[Problemen oplossen](#)[Bijlage](#)

Afdrukken zonder een stopcontact	43
De batterij plaatsen	43
De batterij laden om de SELPHY te gebruiken	43

Specificaties	44
Gebruik en onderhoud.....	46




Afdrukken zonder een stopcontact

Als u wilt afdrukken wanneer er geen stopcontact beschikbaar is, gebruikt u de batterij NB-CP2L (afzonderlijk verkrijgbaar). Als de batterij volledig opgeladen is, kunt u ongeveer 36 vellen* papier van briefkaartformaat afdrukken.


* Volgens de testen van Canon. Kan verschillen afhankelijk van de afdrukomstandigheden.

De batterij plaatsen

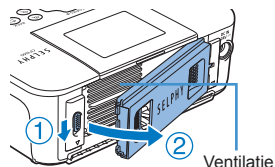


1 Verwijder het montageklepje van de batterij.

- Plaats de schakelaar in de richting die wordt aangegeven door de pijl (1) en verplaats het klepje in de richting die wordt aangegeven door de pijl (2) om te verwijderen.



2 Verwijder het klepje van de batterij-aansluiting.

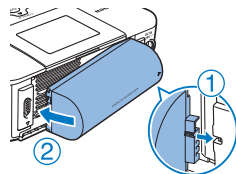

3 Plaats de batterij.

- Schuif het uiteinde van de batterij-aansluiting in de richting van de pijl (1) en plaats het andere uiteinde (2) totdat dit vastklikt.

De batterij laden om de SELPHY te gebruiken

- Zodra de SELPHY is aangesloten op een stopcontact (12), wordt de batterij geladen en knippert [⚡] op het scherm.
- Als het laden is voltooid (dit duurt ongeveer vier uur bij kamertemperatuur), wordt [⚡] niet meer weergegeven.
- De SELPHY kan worden ingeschakeld voor gebruik zelfs wanneer [⚡] knippert (12). Het laden wordt dan echter wel gestopt. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, knippert [⚡] opnieuw en wordt het laden hervat.



- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de batterij voor veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de batterij.
- Als [⚡] wordt weergegeven, plaatst u de SELPHY in een omgeving op bedrijfstemperatuur (44) en start het laden zodra het apparaat is aangepast aan de omgevingstemperatuur.
- Als [⚡] wordt weergegeven, houdt u een knop anders dan <⏻> gedurende minstens 3 seconden ingedrukt om [⚡] te wissen. Om te controleren of de batterij nog wordt geladen, kunt u op een knop anders dan <⏻> drukken en vervolgens wordt [⚡] gedurende ongeveer 10 seconden weergegeven.
- Als [X] rood wordt weergegeven, heeft de batterij het einde van zijn levensduur bereikt. Koop dan een nieuwe batterij.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Specificaties

Afdrukmethode	Kleurtransmissie door warmtesublimatie (met overcoating)	
Resolutie	300 x 300 dpi	
Gradatie	256 tinten per kleur	
Inkt	Speciale kleureninkt (Y/M/C/overcoating)	
Papier	Briefkaart- en kaartformaat (inclusief configuratie voor label op papierformaat, 8 labels per vel, vierkante labels)	
Afdrukformaat	Randloos	Randen
Briefkaart	100,0 x 148,0 mm	91,3 x 121,7 mm
Kaart	54,0 x 86,0 mm	49,9 x 66,6 mm
Etiket op etikettenvel van 8 stuks	22,0 x 17,3 mm	—
Vierkante etiketten	50,0 x 50,0 mm	—
Afdruksnelheid*1	De afdruksnelheid wanneer een geheugenkaart of een USB-flashstation is geplaatst of wanneer een camera is aangesloten (PictBridge) (tijd tussen haakjes is van toepassing op [Pattern 1/Patroon 1], [Pattern 2/Patroon 2] of [Pattern 3/Patroon 3] in [Print Finish/Afdrukdeklaag])	
Briefkaart	Ongeveer 47 sec.	(Ongeveer 58 sec.)
Kaart	Ongeveer 27 sec.	(Ongeveer 32 sec.)
Invoersysteem	Automatisch invoeren van papiercassette	
Uitvoersysteem	Automatisch uitwerpen op papiercassette	
Scherm	Kantelbaar, 6,8 cm (2,7 in), TFT LCD-kleurenscherm	

Interfaces

Hi-Speed-USB	Type A-poort voor PictBridge-compatibele apparaten Mini-B-poort voor computers
Geheugenkaarten	SD, SDHC, SDXC, miniSD ^{*2} , miniSDHC ^{*2} , microSD ^{*2} , microSDHC ^{*2} , microSDXC ^{*2} , CF, Microdrive en xD-Picture-kaart ^{*2}

USB-flashstations

Bedrijfstemperatuur 5 – 40 °C

Luchtvochtigheid 20 – 80 %

Stroom Compacte voedingsadapter CA-CP200 B
Batterij NB-CP2L (afzonderlijk verkrijgbaar)

Stroomverbruik 60 W of minder (stand-by: 4 W of minder)

Afmetingen 178,0 x 135,0 x 60,5 mm (exclusief uitstekende delen)

Gewicht (alleen printer) Ongeveer 840 g

*1 Vanaf de eerste gele afdrukwerking tot de uitvoer.

*2 Vereist een optionele speciale adapter.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



■ Compacte voedingsadapter CA-CP200 B

Nominaal ingangsvermogen	100 – 240 V AC (50/60 Hz) 1,0 A (100 V) – 0,6 A (240 V)
Nominaal uitgangsvermogen	24 V DC, 1,8 A
Bedrijfstemperatuur	0 – 40°C
Afmetingen	134,0 x 67,5 x 34,0 mm (exclusief netsnoer)
Gewicht	Ongeveer 275 g

■ Batterij NB-CP2L (afzonderlijk verkrijgbaar)

Type	Opladbare lithium-ion-batterij
Nominale spanning	22,2 V DC
Nominaal vermogen	1.200 mAh
Aantal ladingen	Ongeveer 300 keer
Bedrijfstemperatuur	5 – 40°C
Afmetingen	110,0 x 40,7 x 37,5 mm
Gewicht	Ongeveer 245 g

- Alle gegevens zijn gebaseerd op testen die zijn uitgevoerd door Canon.
- Specificaties en uiterlijk van de printer kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

VOORZICHTIG

ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS DE BATTERIJEN WORDEN VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE.
HOUD U BIJ HET WEGGOOIEN VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN AAN DE LOKALE VOORSCHRIFTEN HIERVOOR.

Het gebruik van authentieke Canon-accessoires en -onderdelen wordt aanbevolen.

Dit product is ontworpen om uitstekende resultaten te behalen wanneer het wordt gebruikt met accessoires en onderdelen van Canon. Canon is niet aansprakelijk voor schade aan dit product en/of ongelukken zoals brand, enzovoort, die zijn veroorzaakt door het niet juist functioneren van accessoires en onderdelen die niet van Canon zijn (zoals het lekken en/of ontploffen van een batterij). De commerciële garantie van Canon (waar aangeboden) dekt niet de schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van accessoires en onderdelen die niet van Canon zijn.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Gebruik en onderhoud

- Oefen geen overmatige druk uit op de printer. Dit kan leiden tot papierstoringen of beschadiging van de printer.
- Gebruik nooit insecticiden of andere vluchtige stoffen in de buurt van de printer. Zorg bij opslag dat de printer nooit langdurig in contact blijft met producten van rubber, vinyl of plastic. Dit kan de behuizing aantasten.
- Vermijd condensvorming op de printer. Dit kan voorkomen wanneer u de printer verplaatst van een koude naar een warme omgeving. Plaats de printer in een luchtdichte plastic zak en laat de printer langzaam wennen aan de nieuwe omgevingstemperatuur voordat u de zak verwijdt. Als er toch condensvorming optreedt, laat u de printer op natuurlijke wijze drogen op kamertemperatuur.
- Als de printer vuil wordt, reinigt u deze met een zachte, droge doek.
- Als de ventilatie (15) stoffig wordt, verwijdt u de inktcassette (16) voordat u het stof wegveegt om te vermijden dat er stof naar binnen kan en de afdrukkwaliteit wordt beïnvloed.



- Reinig de printer nooit met oplosmiddelen, zoals benzeen of verdunners, of met neutrale detergents. Dit kan de behuizing vervormen of doen afbladderen.

Handelsmerken en licenties

- Microsoft en Windows zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
- Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
- Dit apparaat gebruikt de exFAT-technologie met licentie van Microsoft.
- Delen van de code die in de firmware worden gebruikt, zijn gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

Vrijwaring

- Het is verboden om elk willekeurig deel van deze handleiding opnieuw te drukken, te verzenden of op te slaan in een actief zoekstelsel zonder toestemming van Canon.
- Canon behoudt zich het recht voor de inhoud van deze handleiding te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- Afbeeldingen en screenshots in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van de daadwerkelijke apparatuur.
- Ongeacht de bovenstaande items kan Canon niet aansprakelijk worden gehouden voor schade door verkeerde bediening van de producten.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandleidingen

Afdrুকinstellingen

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage

